

# Systèmes d'alimentation en tandem

313930J

FR

À utiliser pour l'alimentation en vrac de mastics et colles à viscosité moyenne à élevée non chauffés. Uniquement à usage professionnel.

Non homologué pour une utilisation en atmosphères explosives en Europe.


Pression maximum d'entrée d'air de 9 bars (0,9 MPa, 125 psi) - élévateurs S20 76,2 mm (3 po.) Pression maximum d'entrée d'air de 10 bars (1 MPa, 150 psi) - élévateurs D60 et D200 76,2 mm (3 po.) Pression maximum d'entrée d'air de 9 bars (0,9 MPa, 125 psi) - élévateurs D200S 165,1 mm (6,5 po.)



#### Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire tous les avertissements et instructions de ce manuel. Conservez ces instructions.

Les composantes électriques de l'architecture de contrôle de Graco sont inscrites sur la liste du répertoire Intertek des produits énumérés.

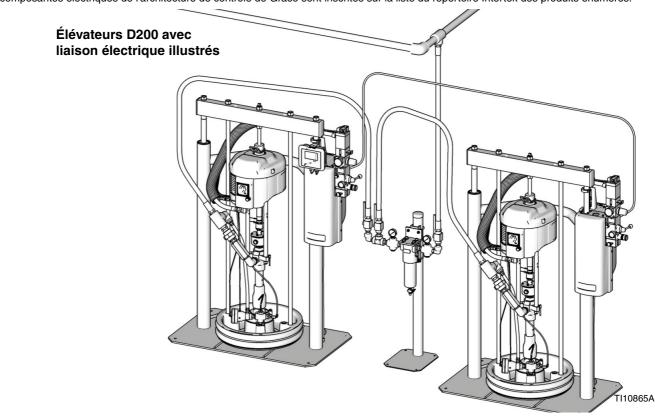



### Table des matières

Manuels afférents 3
Modèles 4
Avertissements 8
Dépannage 10
Commutateur12
Réparation 13
Procédure de décompression 13
Réparation des élévateurs
Réparation de la pompe
Schémas de principe des liaisons 13
Schéma de principe d'une liaison électronique . 14
Schéma de principe d'une liaison pneumatique 15
Pièces 17
Kits de liaison électronique, avec affichage 19
Détails concernant l'alimentation électrique 22
Kits de liaison électronique, sans affichage 23
Kits de liaison pneumatique
Kits de liaison pneumatique (suite) 26
Kit de filtre pour fluide 28
Kits de clapet anti-retour de sortie de pompe 29
Kits de décompression
Accessoires 32
Module de passerelle de communication 32
Accessoires du capteur de pression 32
Caractéristiques techniques
Garantie standard de Graco 34
Informations concernant Graco 34

### Manuels afférents

Manuels des composants, en anglais américain :

Manuel	Description
313528	Fonctionnement des systèmes d'alimentation en tandem
212526	Fonctionnement des systèmes d'alimentation
313526	Réparation-Pièces des systèmes
313527	d'alimentation
	Instructions-Pièces pour bas de pompe
312375	Check-Mate®
	Instructions-Pièces pour groupes de
312376	pompes Check-Mate <sup>®</sup>
311827	Manuel d'instructions-pièces pour bas de pompe Dura-Flo <sup>™</sup> (145 cc, 180 cc, 220 cc, 290 cc)
311825	Manuel d'instructions-pièces pour bas de pompe Dura-Flo <sup>™</sup> (430 cc, 580 cc)
011717	Manuel d'instructions-pièces pour bas de
311717	pompe en acier au carbone (1 000 cc)
311828	Manuel d'instructions-pièces pour groupes de pompes Dura-Flo <sup>™</sup> (145 cc, 180 cc, 220 cc, 290 cc)
311826	Manuel d'instructions-pièces pour groupes de pompes Dura-Flo <sup>™</sup> (430 cc, 580 cc)
311833	Manuel d'instructions-pièces pour groupes de pompes Two-Ball NXT <sup>™</sup> (1 000 cc)
312889	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 60 cc
312467	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 100 cc
312468	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 200 cc
312469	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 250 cc
312470	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 500 cc
	Instructions-Pièces pour moteur
311238	pneumatique NXT <sup>™</sup> (modèles Nxxxxx)
040700	Instructions-Pièces pour moteur
312796	pneumatique NXT <sup>™</sup> (modèles Mxxxxx) Instructions-Pièces pour moteur
308213	pneumatique Premier®
000210	Instructions-Pièces des commandes
312374	pneumatiques
312491	Kit de purge de fluide de la pompe
312492	Instructions concernant le kit de rouleau de tambour
312493	Instructions concernant le kit de colonne témoin
312864	Module de passerelle de communication, Instructions-Pièces
313138	Kit d'installation du module de passerelle de communication du système d'alimentation, Instructions-Pièces
406681	Kit de capot de cylindre


### **Modèles**

Recherchez le numéro à 6 caractères inscrit sur la plaque d'identification (ID) de votre système tandem. Utilisez la matrice suivante pour définir la constitution de votre système, en fonction de ces six caractères. Par exemple, la pièce tandem référence **TC2414** représente un système en tandem Check-Mate (**TC**), une pompe (**24**), une option de liaison (**1**) et une option de cylindre/élévateur (**4**).

#### **REMARQUE:**

Lorsque les deux premières lettres sont TD, cela signifie que les systèmes sont des Dura-Flo tandem.

Certaines configurations de la matrice suivante ne peuvent être assemblées. Consultez le guide de sélection des produits pour connaître les systèmes disponibles.

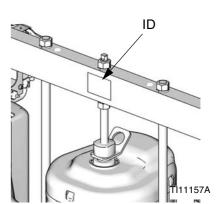

Consultez la section Pièces, page 17, afin de commander des pièces de remplacement. Les caractères de la matrice ne correspondent pas aux références mentionnées dans les schémas et les listes de pièces.

TC	24		1				4		
Premier et deuxième caractères	Troisième et quatrième caractères		Cinquième caractère				Sixième caractère		
			Options de liaison				Options de cylindre/ élévateur		
			Liaison électronique (moteurs	Liaison pneumatique (moteurs	Filtre	Vanno décompr circulat prod	ession/ ion du		Consultez le tableau 1 pour
	Code de la pompe		intelligents uniquement)	standard uniquement)	pour fluide	Acier au carbone	Inox	Taille de l'élévateur	connaître les sélections
TC	(Consultez le	1	<b>✓</b>		~	~		N/A	
(système en	tableau 2 pour	2	~		~		~	N/A	
tandem	connaître le	3	<b>&gt;</b>		>			N/A	
avec bas de	code à 2 caractères de	4	>			<b>/</b>		N/A	
pompe Check-Mate)	la pompe	5	>				<b>/</b>	N/A	
Crieck-Wate)	Check-Mate)	6	<b>&gt;</b>					N/A	
	Oncok water	7		<b>/</b>				S20, D60,	
								D200,	
TD								(76,2 mm (3 po.))	
(système en	(Consultez le	8						D200S.	
tandem	tableau 3 pour	ľ						(165,1 mm	
avec bas de	connaître le code à 2							(6,5 po.))	
pompe Dura-Flo)	caractères de							, ,	
Daia 110)	la pompe Dura-								
	Flo)		_						

Tous les systèmes d'alimentation avec DataTrak et alimentation électrique en 24 V CC ou 100-240 V CA sont homologués ETL.



Tableau 1 : Options de cylindre/élévateur

		Tableau 1.0		indre/elevateur		1
Sixième			Matériau			
caractère	Taille de cylindre	Style de cylindre	du cylindre	Produit d'étanchéité	Taille de l'élévateur	Tension
2	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur unique	CS	Polyuréthane	S20, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
3	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	S20, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
7	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
8	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
9	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
0	30 litres (8 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D60, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
D	30 litres (8 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D60, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
Е	30 litres (8 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D60, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
K	30 litres (8 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
N	30 litres (8 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
Р	30 litres (8 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
U	60 litres (16 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D60, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
٧	60 litres (16 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D60, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
W	60 litres (16 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D60, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
Х	60 litres (16 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
Υ	60 litres (16 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
Z	60 litres (16 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D60, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
4	115 litres (30 gallons)	Style D	CS	EPDM	D200, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
1	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur unique	Inox	Nitrile revêtement PTFE	D200, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
6	20 litres (5 gallons)	Méplat, racleur double	CS	Polyuréthane	D200, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
Α	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM revêtement PTFE	D200, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
В	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM revêtement PTFE	D200, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
С	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM revêtement PTFE	D200, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
F	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM revêtement PTFE	D200S, 165,1 mm (6,5 po.)	aucun(e)
G	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM revêtement PTFE	D200S, 165,1 mm (6,5 po.)	120 V CC
Н	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM revêtement PTFE	D200S, 165,1 mm (6,5 po.)	24 V CC
J	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM	D200, 76,2 mm (3 po.)	aucun(e)
L	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM	D200, 76,2 mm (3 po.)	120 V CC
M	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM	D200, 76,2 mm (3 po.)	24 V CC
R	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM	D200S, 165,1 mm (6,5 po.)	aucun(e)
S	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM	D200S, 165,1 mm (6,5 po.)	120 V CC
Т	200 litres (55 gallons)	Joint torique double	AL	EPDM	D200S, 165,1 mm (6,5 po.)	24 V CC

Tableau 2 : Code d'identification/Index de référence de pompe Check-Mate

	Référence de				
Code	pompe				
de la	(consultez le				
pompe					
NXT 20	D/CM 60				
4A	P05LCS				
4B	P05LCM				
4C	P05LSS				
4F	P05LSM				
NXT 40	D/CM 60				
6A	P11LCS				
6B	P11LCM				
6C	P11LSS				
6F	P11LSM				
6G	P11RCS				
6H	P11RCM				
6J	P11RSS				
6K	P11RSM				
61	P11SCS				
62	P11SCM				
63	P11SSS				
64	P11SSM				
NXT 70	0/CM 60				
7A	P20LCS				
7B	P20LCM				
7C	P20LSS				
7F	P20LSM				
7G	P20RCS				
7H	P20RCM				
7J	P20RSS				
7K	P20RSM				
71	P20SCS				
72	P20SCM				
73	P20SSS				
74	P20SSM				
NXT 12	00/CM 60				
8A	P38LCS				
8B	P38LCM				
8C	P38LSS				
8F	P38LSM				
8G	P38RCS				
8H	P38RCM				
8J	P38RSS				
8K	P38RSM				
81	P38SCS				
82	P38SCM				
83	P38SSS				

	Référence de
Code	pompe
de la	(consultez le
pompe	manuel 312376)
84	P38SSM
NXT 18	00/CM 60
9A	P61LCS
9B	P61LCM
9C	P61LSS
9F	P61LSM
9G	P61RCS
9H	P61RCM
9J	P61RSS
9K	P61RSM
91	P61SCS
92	P61SCM
93	P61SSS
93 94	P61SSM
	00/CM 100
11	
	P40LCS
12	P40LCM
1F	P40LSS
1G	P40LSM
13	P40RCS
14	P40RCM
1H	P40RSS
1J	P40RSM
10	P40SSS
1A	P40SSM
19	P40SCS
NXT 34	00/CM 100
15	P63LCS
16	P63LCM
1T	P63LSS
1U	P63LSM
17	P63RCS
18	P63RCM
1W	P63RSS
1Y	P63RSM
1B	P63SSS
1C	P63SSM
	00/CM 200
21	P23LCS
22	P23LCM
23	P23RCS
24	P23RCM
25	P23LSS

	Référence de			
Code	pompe			
de la	(consultez le			
pompe	manuel 312376)			
26	P23LSM			
27	P23RSS			
28	P23RSM			
	00/CM 200			
29	P36LCS			
2A	P36LCM			
2B	P36RCS			
2C	P36RCM			
2F	P36LSS			
2G	P36LSM			
2H	P36RSS			
2J	P36RSM			
NXT 6500/CM 200				
2L	P68LCS			
2M	P68LCM			
2R	P68RCS			
2S	P68RCM			
2T	P68LSS			
2U	P68LSM			
2W	P68RSS			
2Y	P68RSM			
20	P68SCS			
NXT 340	00/CM 250			
31	P29LCS			
32	P29LCM			
33	P29RCS			
34	P29RCM			
35	P29LSS			
36	P29LSM			
37	P29RSS			
38	P29RSM			
,				

	Référence de			
Code	pompe			
de la	(consultez le			
	manuel 312376)			
	00/CM 250			
39	P55LCS			
3A	P55LCM			
3B	P55RCS			
3C	P55RCM			
3F	P55LSS			
3G	P55LSM			
3H	P55RSS			
3J	P55RSM			
Premie	r/CM 250			
3L	P82LCS			
3M	P82LCM			
3R	P82LSS			
3S	P82LSM			
NXT 3400/CM 500				
51	P14LCS			
52	P14LCM			
53	P14RCS			
54	P14RCM			
55	P14LSS			
56	P14LSM			
57	P14RSS			
58	P14RSM			
NXT 65	00/CM 500			
59	P26LCS			
5A	P26LCM			
5B	P26RCS			
5C	P26RCM			
5F	P26LSS			
5G	P26LSM			
5H	P26RSS			
5J	P26RSM			
Premie	r/CM 500			
5L	P39LCS			
5M	P39LCM			
5R	P39LSS			
5S	P39LSM			
Aucune	pompe			
NN				

Tableau 3 : Code d'identification/Index de référence de pompe Dura-Flo

	Référence de		
Code	pompe		
de la	(consultez le		
pompe	manuel 311828)		
NXT 22	00/DF 145SS		
<b>A</b> 1	P31LSS		
A2	P31LSM		
А3	P31HSS		
<b>A</b> 4	P31HSM		
<b>NXT 34</b>	00/DF 145SS		
B1	P46LSS		
B2	P46LSM		
В3	P46HSS		
В4	P46HSM		
NXT 34	00/DF 180SS		
B5	P41LSS		
В6	P41LSM		
B7	P41HSS		
B8	P41HSM		
<b>NXT 34</b>	00/DF 220SS		
C1	P30LSS		
C2	P30LSM		
СЗ	P30HSS		
C4	P30HSM		
<b>NXT 65</b>	00/DF 220SS		
CA	P57LSS		
СВ	P57LSM		
CC	P57HSS		
CD	P57HSM		
NXT 65	00/DF 290SS		
D1	P45LSS		
D2	P45LSM		
D3	P45HSS		
D4	P45HSM		
Premie	r/DF 290SS		
DL	P67LSS		
DM	P67LSM		
DR	P67HSS		
DS	P67HSM		

	Référence de			
Code				
de la	pompe (consultez le			
	manuel 311826)			
	00/DF 430CS			
E1	P15LCS			
E2	P15LCM			
E3	P15HCS			
E4	P15HCM			
	00/DF 430SS			
E5	P15LSS			
E6	P15LSM			
E7	P15HSS			
E8	P15HSM			
NXT 65	00/DF 430CS			
E9	P32LCS			
EA	P32LCM			
EB	P32HCS			
EC	P32HCM			
NXT 6500/DF 430SS				
EF	P32LSS			
EG	P32LSM			
EH	P32HSS			
EJ	P32HSM			
Premie	r/DF 430			
EL	P44LSS			
EM	P44LSM			
ER	P44LCS			
ES	P44LCM			
NXT 34	00/DF 580CS			
F1	P12LCS			
F2	P12LCM			
F3	P12HCS			
F4	P12HCM			
	00/DF 580SS			
F5	P12LSS			
F6	P12LSM			
F7	P12HSS			
F8	P12HSM			

	Référence de			
Code	pompe			
de la	(consultez le			
pompe	manuel 311826)			
NXT 65	00/DF 580CS			
F9	P22LCS			
FA	P22LCM			
FB	P22HCS			
FC	P22HCM			
NXT 6500/DF 580SS				
FF	P22LSS			
FG	P22LSM			
FH	P22HSS			
FJ	P22HSM			
Premier	/DF 580CS			
FL	P34LSS			
FM	P34LSM			
FR	P34LCS			
FS	P34LCM			

	Référence de		
Code	pompe		
de la	(consultez le		
pompe	manuel 311833)		
NXT 34	00/DF 1000CS		
G1	P06LCS		
G2	P06LCM		
G3	P06HCS		
G4	P06HCM		
NXT 34	00/DF 1000SS		
G5	P06LSS		
G6	P06LSM		
G7	P06HSS		
G8	P06HSM		
NXT 6500/DF 1000CS			
G9	P10LCS		
GA	P10LCM		
GB	P10HCS		
0C	P10HCM		
NXT 65	00/DF 1000SS		
GF	P10LSS		
GG	P10LSM		
GH	P10HSS		
GJ	P10HSM		
Premie	/DF 1000		
GL	NR		
GM	NR		
GR	NR		
GS	NR		

NR = pression non relâchée

### **Avertissements**

Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation signale un avertissement général et le symbole de danger fait référence à des risques inhérents aux procédures. Consultez régulièrement ces avertissements. Si nécessaire, des avertissements supplémentaires spécifiques aux produits figurent dans d'autres sections de ce manuel.

## **AVERTISSEMENT**



#### RISQUES D'INJECTION CUTANÉE



Le fluide s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. **Consultez immédiatement un médecin pour une intervention chirurgicale.** 

- Ne pointez jamais le pistolet vers une personne ou vers une quelconque partie du corps.
- Ne mettez pas la main devant la buse de pulvérisation.
- N'essayez jamais d'arrêter ou de dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Ne pulvérisez jamais sans protection de buse ni protection de gâchette.
- Verrouillez la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Suivez la **Procédure de décompression** de ce manuel à chaque arrêt de la pulvérisation et avant le nettoyage, le contrôle ou l'entretien de l'équipement.



#### RISQUES EN LIEN AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT

Les pièces mobiles peuvent pincer ou sectionner les doigts ou d'autres parties du corps.

- Tenez-vous à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne faites pas fonctionner l'équipement si les écrans de protection ou les capots ont été retirés.
- Un équipement sous pression peut démarrer de façon intempestive. Avant de contrôler, de déplacer ou d'entretenir l'appareil, suivez la **Procédure de décompression** figurant dans ce manuel.
   Débranchez l'alimentation en air ou en électricité.



#### RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION



Des vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, sur le **site** peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :

- N'utilisez l'équipement que dans des zones bien ventilées.
- Supprimez toutes les sources d'inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches plastique (risque d'électricité statique).
- Veillez à débarrasser le site de tout résidu, y compris de tous solvants, chiffons et essence.
- Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccordez à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions de mise à la terre.
- N'utilisez que des flexibles mis à la terre.
- Tenez fermement le pistolet contre la paroi du seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un seau.
- En cas d'étincelle d'électricité statique ou si vous ressentez une décharge électrique, **arrêtez immédiatement le fonctionnement.** N'utilisez pas cet équipement tant que vous n'avez pas identifié et corrigé le problème.
- Gardez un extincteur opérationnel sur le site.

## **AVERTISSEMENT**



#### DANGER RELATIF À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.
- Ne dépassez pas la pression de service ou la température maximum spécifiées pour le composant le plus sensible du système. Consultez les Caractéristiques techniques figurant dans les manuels de tous les équipements.
- Utilisez des fluides et solvants compatibles avec les pièces de l'équipement en contact avec le produit. Consultez les Caractéristiques techniques figurant dans les manuels de tous les équipements. Lisez les avertissements du fabricant des fluides et solvants. Pour de plus amples informations sur votre matériel, demandez la fiche technique santé-sécurité (FTSS) à votre distributeur ou revendeur.
- Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées exclusivement par des pièces de rechange d'origine du fabricant.
- Ne modifiez pas cet équipement.
- Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.
- Faites passer les flexibles et câbles loin des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Ne pincez pas les flexibles, ne les pliez pas de manière excessive. N'utilisez pas non plus les flexibles pour tirer l'équipement.
- Tenez les enfants et animaux à l'écart du site.
- Conformez-vous à l'ensemble des réglementations de sécurité en vigueur.



#### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Une mauvaise mise à la terre, un mauvais réglage ou une mauvaise utilisation du système peuvent provoquer une décharge électrique.

- Mettez l'équipement hors tension et débranchez le câble d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
- Utilisez uniquement des prises électriques reliées à la terre.
- Utilisez uniquement des rallonges à 3 conducteurs.
- Assurez-vous que les fiches de terre du pulvérisateur et des rallonges sont intactes.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie. Entreposez l'appareil à l'intérieur.




#### **RISQUES DE PROJECTION**

Lors de la purge du cylindre, des éclaboussures peuvent se produire.

• Utilisez une pression d'air minimum pour dépose du tambour.



#### RISQUES EN LIEN AVEC LES FLUIDES OU VAPEURS TOXIQUES

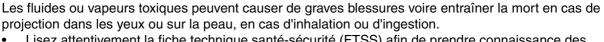



- Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur.
- Portez toujours des gants imperméables lors de la pulvérisation ou du nettoyage de l'équipement.



#### **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL**

Vous devez impérativement porter un équipement de protection approprié lorsque vous utilisez ou réparez l'équipement, ou vous trouvez dans la zone de fonctionnement de celui-ci, afin d'éviter des blessures graves telles que des lésions oculaires, l'inhalation de vapeurs toxiques, des brûlures ou la perte de l'audition. Cet équipement comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas :

- Lunettes de sécurité
- Vêtements et respirateur, comme recommandé par le fabricant de fluides et de solvants
- Gants
- Casque antibruit

### Dépannage



REMARQUE: consultez le manuel de réparation-pièces du système d'alimentation pour connaître les méthodes de dépannage spécifiques à l'élévateur. Consultez le manuel des groupes de pompes Check-Mate pour connaître les méthodes de dépannage concernant la pompe.

- Exécutez la Procédure de décompression, page 13, avant de démonter n'importe quelle pièce du système d'alimentation.
- 2. Coupez l'alimentation électrique avant de réparer le système d'alimentation.
- 3. Recherchez tous les problèmes et causes possibles avant de démonter le système d'alimentation.

Problème	Cause	Vérification	Solution
Pas d'alimentation électrique.	Disjoncteur principal fourni par le client déclenché.	Mesurez la tension dans le commutateur déconnecté ; la tension doit être entre 190 et 250 V CA.	Déterminez la cause du déclenchement du disjoncteur. Ensuite, corrigez la défaillance et enclenchez de nouveau le disjoncteur principal.
Aucun graphique à l'écran.	Aucun graphique ne s'affiche sur l'écran d'affichage.	Vérifiez que la DEL verte en bas de l'écran est allumée.	Si la DEL verte n'est pas allumée :  1. Vérifiez si l'affichage est raccordé au courant continu. Remplacez le câble/le composant défectueux.  2. Remplacez le module d'affichage défectueux.  Si la DEL verte est allumée, vérifiez la DEL rouge. Si la DEL rouge est allumée, remplacez le module d'affichage.
	Le rétroéclairage ne s'allume pas.	L'affichage est visible mais le rétroéclairage ne s'allume pas lorsque le bouton est actionné.	Remplacez le module d'affichage.

Problème	Cause	Vérification	Solution
Module manquant.	Les modules ne sont pas raccordés au réseau.	Vérifiez les modules attachés par l'intermédiaire des écrans de configuration avancée 4 et 5.	Entrez dans l'écran de configuration et allez jusqu'aux écrans de configuration avancée 4 et 5. Ces écrans listent tous les composants correspondant au numéro de la révision du logiciel sur le réseau.
	Câble débranché.	Vérifiez si toutes les DEL vertes sont allumées et que les DEL jaunes clignotent.	Rebranchez/remplacez le câble défectueux.
	Module avec un mauvais réglage du commutateur.	Vérifiez si le commutateur est correctement réglé.	<ol> <li>Coupez l'alimentation électrique de l'unité.</li> <li>Retirez le capot d'accès et contrôlez visuellement le réglage du commutateur rotatif.</li> <li>S'il n'est pas correctement réglé, procédez au bon réglage. Consultez la section Commutateur, page 12, pour connaître les emplacements du commutateur.</li> <li>Remettez le capot d'accès en place.</li> </ol>
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de liaison.	Un capteur de vide de l'élévateur secondaire est activé.	Vérifiez si l'élévateur contient du produit.	Remplacez le tambour vide.
	La pompe secondaire n'est pas amorcée.	Vérifiez si l'élévateur secondaire est prêt à fonctionner.	Amorcez la pompe.
	Une alarme de la pompe secondaire est active.	Consultez la section Codes d'alarme et dépannage dans le manuel d'utilisation des systèmes d'alimentation en tandem.	Consultez la section Codes d'alarme et dépannage dans le manuel d'utilisation des systèmes d'alimentation en tandem.

### Commutateur

Vérifiez que le commutateur (à l'intérieur du module de contrôle des fluides) est correctement réglé pour chaque élévateur.

- 1. Coupez le courant électrique.
- 2. Retirez le capot d'accès (D).

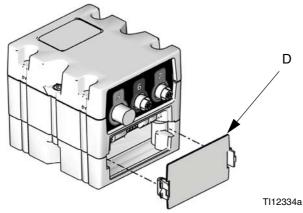


Fig. 1:

 Pour l'élévateur A, vérifiez si le commutateur (S) est sur « A ». Si ce n'est pas le cas, utilisez un tournevis à tête plate pour mettre le commutateur sur « A ».  Pour l'élévateur B, vérifiez si le commutateur (S) est sur « B ». Si ce n'est pas le cas, utilisez un tournevis à tête plate pour mettre le commutateur sur « B ».

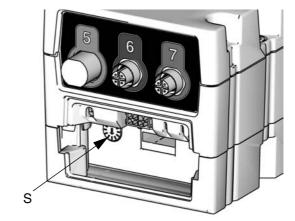


FIG. 2:

- 5. Remettez le capot d'accès en place.
- 6. Rétablissez l'alimentation électrique.

### Réparation

### Procédure de décompression



- 1. Verrouillez le déclencheur du pistolet/vanne.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt . Si le système est activé, l'affichage sera mis en évidence . Sélectionnez pour éteindre le système.

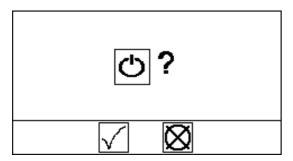


Fig. 3 : Écran de fonction du système

- 3. Fermez la vanne coulissante du moteur pneumatique (BF) des élévateurs A et B.
- Sur les élévateurs A et B, fermez la vanne coulissante principale d'air (BA). Mettez la vanne de commande d'élévateur (BC) en position basse. L'élévateur va doucement descendre.
- 5. Déverrouillez le déclencheur du pistolet/vanne.
- Maintenez une partie métallique du pistolet/vanne fermement appuyée contre le bord d'un seau métallique relié à la terre et actionnez le pistolet/vanne pour relâcher la pression.
- 7. Verrouillez le déclencheur du pistolet/vanne.
- Ouvrez la vanne de vidange et/ou la prise de purge de la pompe des élévateurs A et B. Prévoyez un réservoir pour récupérer le produit vidangé.

Si vous pensez que la buse de pulvérisation ou le flexible est bouché ou que la pression n'a pas été complètement libérée après les étapes précédentes, desserrez très lentement l'écrou de retenue du garde-buse ou le raccord de l'extrémité du flexible pour libérer progressivement la pression puis desserrez-le complètement. Débouchez ensuite la buse ou le flexible.

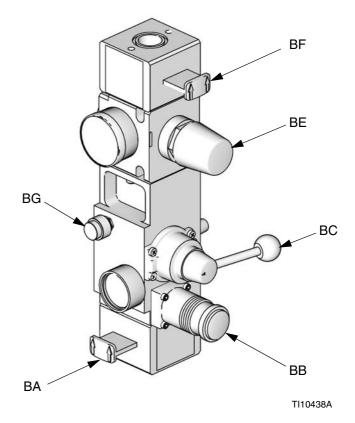


FIG. 4 : Commandes pneumatiques intégrées

### Réparation des élévateurs

Consultez le manuel 313527 pour connaître les procédures de réparation de l'élévateur et du cylindre ainsi que les pièces de rechange.

### Réparation de la pompe


Consultez les manuels de la pompe pour connaître les procédures de réparation de cette dernière ainsi les pièces de rechange.

Consultez le manuel 311238 (modèles NXT Nxxxxx), 312796 (modèles NXT Mxxxxx), ou 308213 (Premier) pour connaître les procédures de réparation du moteur pneumatique ainsi que les pièces de rechange.

# Schémas de principe des liaisons

Consultez la page 14 pour avoir les schémas de principe des systèmes de liaison électronique et la page 15 pour avoir les schémas de principe des systèmes de liaison pneumatique.

## Schéma de principe d'une liaison électronique

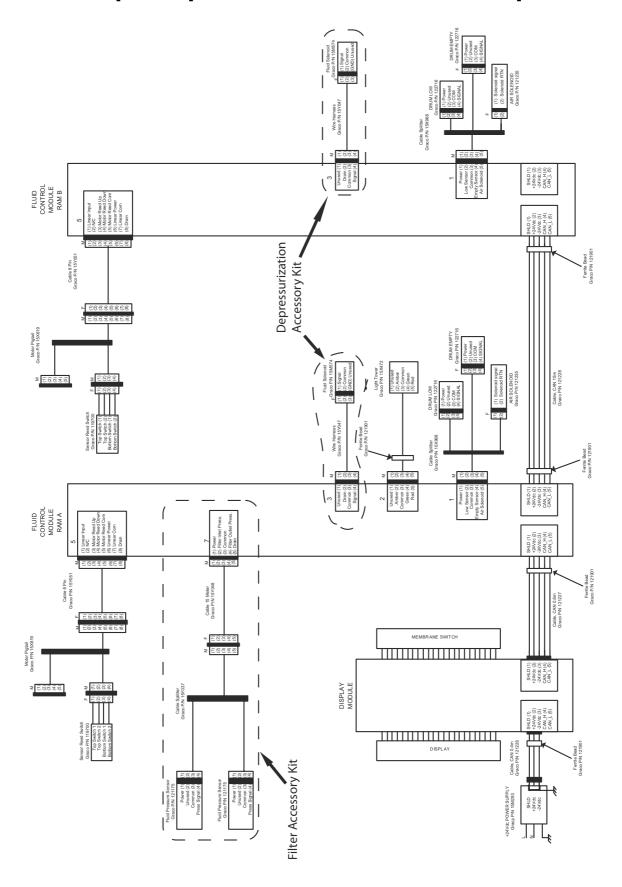

## Schéma de principe d'une liaison pneumatique


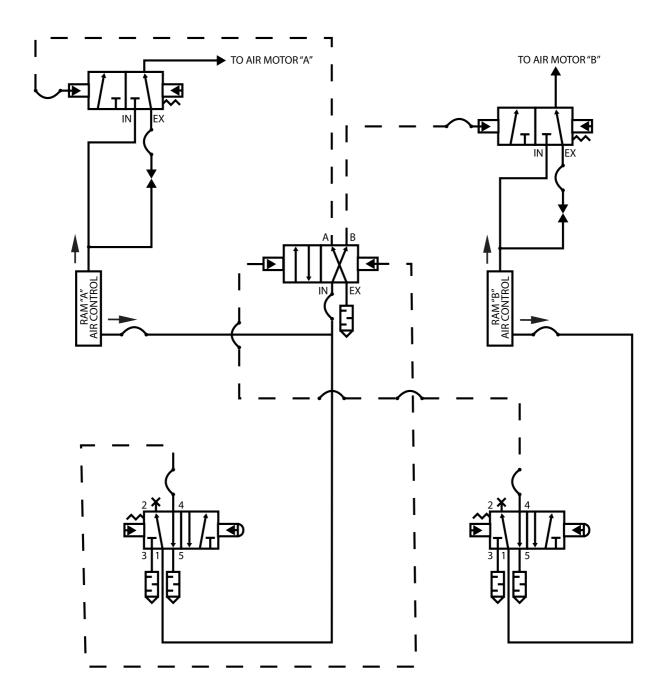



Schéma de principe d'une liaison pneumatique

### **Pièces**

# Système d'alimentation en tandem ; modèle à liaison électronique illustré

#### Élévateurs D200 illustrés

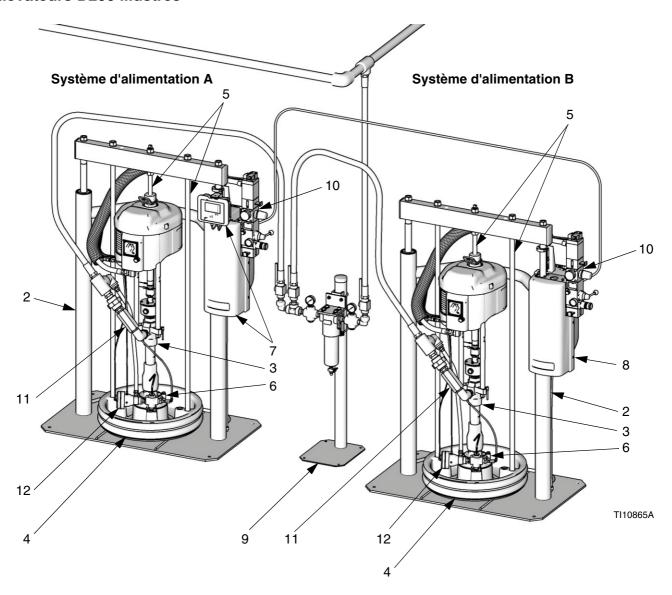

REMARQUE:
Consultez la section Modèles, page 4, pour identifier les
composants compris dans votre système d'alimentation en

tandem.


land	GIII.		
	Pièce	Description	Qté
2	255648*	ENSEMBLE DE POUSSOIR, D200, 76,2 mm (3 po.)	2
	255688*	ENSEMBLE DE POUSSOIR, D200s, 165,1 mm (6,5 po.)	2
	257620*	ENSEMBLE DE POUSSOIR, S20, 76,2 mm	2
	257621*	(3 po.) ENSEMBLE DU POUSSOIR, D60, 76,2 mm (3 po.)	2
3	Consultez le	POMPE, Check-Mate; consultez le manuel	2
	Tableau 2, page 6	312375 pour connaître les pièces	
4	255662*	CYLINDRE, 200 litres (55 gallons), joint torique, PTFE	2
	255663*	CYLINDRE, 200 litres (55 gallons), joint torique, EPDM	2
	255661*	CYLINDRE,, 115 litres (30 gallons), de type D,	2
	257728*	EPDM CYLINDRE, 20 litres, racleur unique,	2
	257729* 257731*	polyuréthane CYLINDRE, 20 litres, racleur unique, PTFE CYLINDRE, 20 litres, racleur double,	2
	257734* 257736*	polyuréthane CYLINDRE, 30 litres, racleur unique, PTFE CYLINDRE, 30 litres, racleur double,	2
	257738* 257741*	polyuréthane CYLINDRE, 60 litres, racleur unique, PTFE CYLINDRE, 60 litres, racleur double,	2
_		polyuréthane	
5	255305*	KIT, montage, pompe; 76,2 mm (3 po.); 200 litres (55 gallons)	2
	255308*	KIT, montage, pompe; 76,2 mm (3 po.); 20 litres et 30 gallons; pour moteurs	2
	255309*	pneumatiques NXT 3400 et 6500 KIT, montage, pompe ; 76,2 mm (3 po.) ; 20 litres et 30 gallons ; pour moteurs	2
	255315*	pneumatiques NXT 2200 KIT, montage, pompe ; 165,1 mm (6,5 po.) ;	2
	255316*	200 litres (55 gallons) KIT, montage, pompe; 165,1 mm (6,5 po.); 20 litres et 30 gallons; pour moteurs	2
	255317*	pneumatiques NXT 3400 et 6500 KIT, montage, pompe ; 165,1 mm (6,5 po.) ; 20 litres et 30 gallons ; pour moteurs	2
	256235*	pneumatiques NXT 2200 KIT, montage, pompe ; 76,2 mm (3 po.) ;	2
	257666*	200 litres (55 gallons); pour pompes Dura-Flo KIT, montage, pompe; S20, 76,2 mm (3 po.); 20 litres (5 gallons); pour moteurs	2
	257664*	pneumatiques NXT 2200 et 3400 KIT, montage, pompe ; S20, 76,2 mm (3 po.) ; 20 litres (5 gallons) ; pour moteurs pneumatiques	2
	257623*	NXT 200, 400, 700, 1200 et 1800 KIT, montage, pompe; D60, 76,2 mm (3 po.); 20 litres (5 gallons); pour moteurs	2
	257624*	pneumatiques NXT 2200 KIT, montage, pompe ; D60, 76,2 mm (3 po.) ; 20 litres (5 gallons) ; pour moteurs pneumatiques NXT 3400 et 6500	2
6	255392*	KIT, montage; pour tous les cylindres de 200 litres (55 gallons) et 115 litres (30 gallons)	2
	257630*	KIT, montage; pour les pompes Dura-Flo avec cylindres de 20, 30 et 60 litres	2
7	255706≇	KIT, liaison électronique, avec affichage, V CA;	1
	255759₽	pour élévateur A D200 et D60 76,2 mm (3 po.) KIT, liaison électronique, avec affichage, V CC;	1
	255707₩	pour élévateur A D200 et D60 76,2 mm (3 po.) KIT, liaison électronique, avec affichage, V CA; pour élévateur A D200s 165,1 mm (6,5 po.)	1

Réf.	Pièce	Description	Qté
	255760≇	KIT, liaison électronique, avec affichage, V CC;	1
	055700+	pour élévateur A D200s 165,1 mm (6,5 po.)	
8	255708†	KIT, liaison électronique, sans affichage ; pour élévateur B D200 et D60 76,2 mm (3 po.)	1
	255709†	KIT, liaison électronique, sans affichage; pour	1
		élévateur B D200s 165,1 mm (6,5 po.)	
9	247504	KIT, filtre pour fluide, contenu dans les modèles	
		équipés d'une liaison électronique, consultez la	
40		page 28	_
10		VANNE, décompression de sécurité ; non visible car située à l'arrière des commandes	2
		pneumatiques	
	116643	Pour systèmes avec pompes : P55xxx and	
		P57xxx	
	103347	Pour systèmes avec pompes : P05xxx, P06xxx,	
		P10xxx, P11xxx, P12xxx, P14xxx, P15xxx,	
		P20xxx, P22xxx, P23xxx, P26xxx, P29xxx,	
		P30xxx, P31xxx, P32xxx, P34xxx, P36xxx,	
		P38xxx, P39xxx, P40xxx, P41xxx, P44xxx,	
	120306	P45xxx, P46xxx Pour systèmes avec pompes : P61xxx, P63xxx,	
	120000	and P67xxx	
	108124	Pour systèmes avec pompes : P68xxx	
	110065	Pour systèmes avec pompes : P82xxx	_
11	255452◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ;	2
		utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 60 et 100 en acier carbone	
	257377◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ;	2
	20.0	utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 60 et	_
		100 en inox	
	255453◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ;	2
		utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 200 et	
	055454 <b>A</b>	250 en acier carbone	2
	255454◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe; utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 200 et	2
		250 en inox	
	255455◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ;	2
		utilisé sur les bas de pompe Check-Mate	
		500 en acier carbone	_
	255456◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ;	2
		utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 500 en inox	
	256882◆	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ;	
		utilisé sur les bas de pompe Dura-Flo 430 et	
		580 en acier carbone	
12	255457�	KIT, décompression ; en acier carbone ;	2
		compris dans les modèles de liaison	
	055450&	électronique uniquement	2
	255458�	KIT, décompression ; en inox ; compris dans les modèles de liaison électronique uniquement	2
13★	255675√	KIT, liaison pneumatique ; pour élévateurs	1
		D200 76,2 mm (3 po.)	
	255676✔	KIT, liaison pneumatique ; pour élévateurs	1
	057000 (	D200s 165,1 mm (6,5 po.)	_
	257633 <b>√</b> 257632 <b>√</b>	KIT, liaison pneumatique ; pour élévateurs S20 KIT, liaison pneumatique ; pour élévateurs D60	1
	201002 <b>V</b>	76,2 mm (3 po.)	'
		· -,- ····· (0 po.)	
*	Non illustré.		
			٥.


- \* Consultez le manuel de réparation-pièces 313527 pour connaître les pièces.
- † Consultez la page 23 pour connaître les pièces.
- ♦ Consultez la page 29 pour connaître les pièces.
- Consultez la page 30 pour connaître les pièces.
- ✓ Consultez la page 25 pour connaître les pièces.

### Kits de liaison électronique, avec affichage

255706, avec affichage, V CA, pour élévateur A D200 et D60 76,2 mm (3 po.) 255759, avec affichage, V CC, pour élévateur A D200 et D60 76,2 mm (3 po.) 255707, avec affichage, V CA, pour élévateur A, D200 165,1 mm (6,5 po.) 255760, avec affichage, V CC, pour élévateur A, D200s 165,1 mm (6,5 po.)

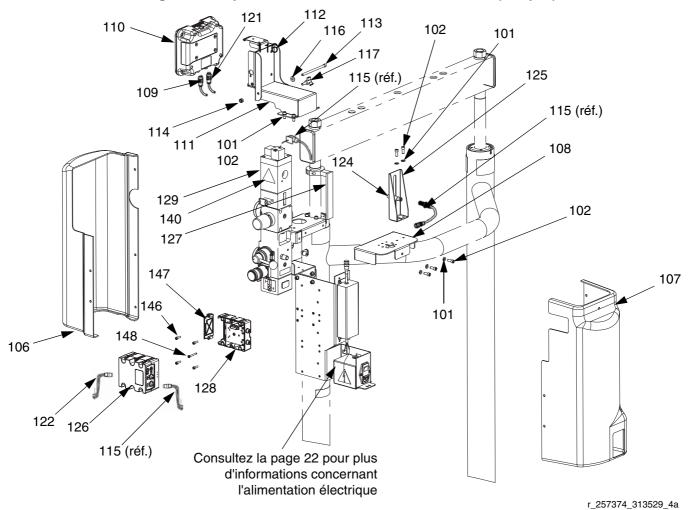

#### Détails du faisceau (115)

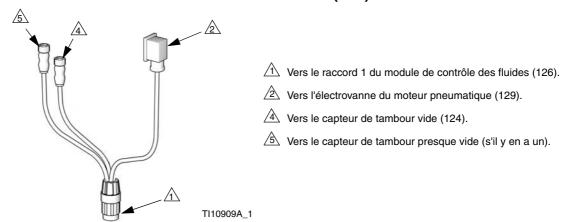


### Kits de liaison électronique, avec affichage

Réf.	Description	255706 (V CA, pour élévateurs D200 et D60 ; consultez les pages 18 et 22)	255759 (V CC, pour élévateurs D200 et D60 ; consultez les pages 18 et 22)	255707 (V CA, pour élévateur D200s ; consultez les pages 18 et 22)	255760 (V CC, pour élévateur D200s ; consultez les pages 18 et 22)	Qté
101	RONDELLE, verrouillage; 1/4	100016	100016	100016	100016	15
102	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x 16 mm (5/8 po.)	101682	101682	101682	101682	15
106	COUVERCLE, protection avant, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	COUVERCLE, protection avant, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
107	COUVERCLE, protection arrière, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	COUVERCLE, protection arrière, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
108	SUPPORT, colonne témoin, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	SUPPORT, colonne témoin, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
109	CÂBLE, CAN, affichage/alimentation électrique; m x f; 0,4 m	121226	121226	121226	121226	1
110*	MODULE, affichage	24F493	24F493	24F493	24F493	1
111	SUPPORT, pivot	N/A	N/A	N/A	N/A	1
112	SUPPORT, montage, module d'affichage	N/A	N/A	N/A	N/A	1
113	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x 108 mm (4,25 po.)	121250	121250	121250	121250	1
114	ÉCROU, verrouillage, hex. ; 1/4-20	102040	102040	102040	102040	1
115	FAISCEAU, module de contrôle des fluides	15X968	15X968	15X968	15X968	1
116	RONDELLE, simple	110755	110755	110755	110755	1
117	BOUTON, réglage de l'affichage	121253	121253	121253	121253	1
121	CÂBLE, CAN, affichage/module de contrôle des fluides ; fbe : 0,6 m	121227	121227	121227	121227	1
122	CÂBLE, M12, 8 broches, commutateur à lames du moteur pneumatique	15Y051	15Y051	15Y051	15Y051	1
124	CAPTEUR, inductif, presque vide/vide	122716	122716	122716	122716	1
125	SUPPORT, capteur, presque vide/vide	N/A	N/A	N/A	N/A	1
126*	MODULE, régulation du fluide	289696	289696	289696	289696	1
127‡	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide; 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide; 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
128	MODULE, embase, régulation du fluide	N/A	N/A	N/A	N/A	1
129	ÉLECTROVANNE, moteur pneumatique	121235	121235	121235	121235	1
130★	ÉTIQUETTE, vanne d'arrêt	15V954	15V954	15V954	15V954	1

Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.

- ★ Non illustré.
- ‡ Élévateur D60 uniquement : placez la bague du capteur d'actionneur vers le bas, près de l'ensemble soudé de l'élévateur, en orientant le support vers le haut.
- \* Nécessite la référence 149 pour la programmation.

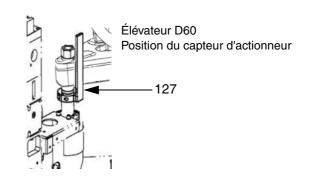

Réf.	Description	255706 (V CA, pour élévateurs D200 et D60 ; consultez les pages 18 et 22)	et D60 ; consultez les	255707 (V CA, pour élévateur D200s ; consultez les pages 18 et 22)	255760 (V CC, pour élévateur D200s; consultez les pages 18 et 22)	Qté
131	VIS; 6-32 x 10 mm (3/8 po.)	121255	121255	121255	121255	6
132	PROTECTION, alimentation électrique	N/A	N/A	N/A	N/A	1
133	SUPPORT, alimentation électrique, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	SUPPORT, alimentation électrique, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
134	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, 100-240 V CA	15M293		15M293		1
	MODULE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, 24 V CC, avec commutateur		255649		255649	1
135a	COMMUTATEUR, alimentation électrique, 100-240 V CA	121254		121254		1
135b	COUVERCLE, monté sur le commutateur, V CC		N/A		N/A	1
136	VIS, autotaraudeuse	101845		101845		6
137	COUVERCLE, alimentation électrique	N/A		N/A		1
138	FUSIBLE, 250 V, 1,2 A	121261		121261		2
139	CÂBLE, alimentation électrique, femelle, 0,8 m		255673		255673	1
140▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; surface chaude	189285	189285	189285	189285	1
141▲	ÉTIQUETTE, avertissement : électricité	15J074	15J074	15J074	15J074	1
143▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; écrasement et pincement	196548	196548	196548	196548	1
144	ŒILLET	112738	112738	112738	112738	1
145	Rondelle, frein	100272	100272	100272	100272	2
146	Vis	114417	114417	114417	114417	4
147	PROTECTION, porte	277674	277674	277674	277674	1
148	VIS, usinée, tête cyl., mise à la terre	121070	121070	121070	121070	1
149	JETON, mise à niveau	16C027	16C027	16C027	16C027	1

Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.


▲ Des étiquettes, plaques et cartes de danger et d'avertissement de rechange sont disponibles gratuitement.

<sup>★</sup> Non illustré.

### Détails concernant l'alimentation électrique

#### (Les alimentations électriques en 24 V CC et 100-240 V CA sont représentées)


Consultez le manuel 313527 de réparation-pièces du bloc d'alimentation pour connaître les procédures de réparation de l'alimentation électrique. Les numéros de pièces figurent en page 22.

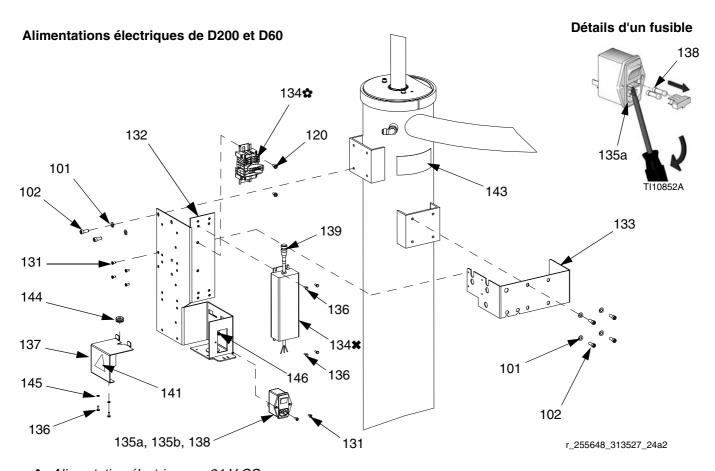


- ✿ Alimentation électrique en 24 V CC
- ★ Alimentation électrique en 120-240 V CA

### Kits de liaison électronique, sans affichage

255708, sans affichage, pour élévateur B D200 et D60 76,2 mm (3 po.) 255709, sans affichage, pour élévateur B D200s 165,1 mm (6,5 po.)

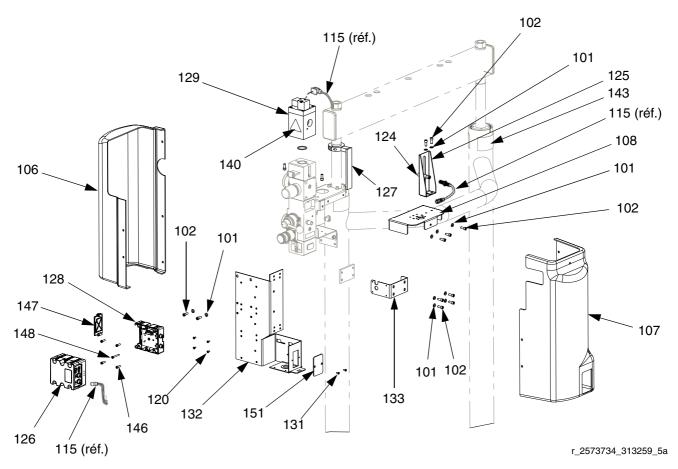

#### Détails du faisceau (115)

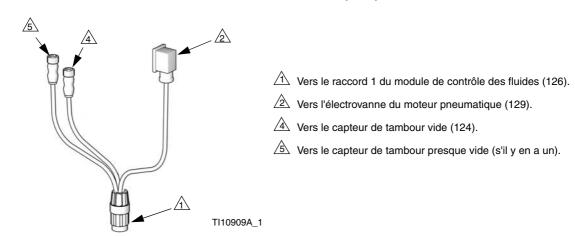


### Kits de liaison électronique, sans affichage

Réf.	Description	255708 (sans affichage, pour élévateurs D200 et D60 ; consultez la page 23)	255709 (sans affichage, pour élévateur D200s; consultez la page 23)	Qté
101	RONDELLE, verrouillage ; 1/4	100016	100016	11
102	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x 16 mm (5/8 po.)	101682	101682	11
106	COUVERCLE, protection avant, 76,2 mm (3 po.)	N/A	101002	1
	COUVERCLE, protection avant, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
107	COUVERCLE, protection arrière, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	COUVERCLE, protection arrière, 165,1 mm (6,5 po.)	1471	N/A	1
108	SUPPORT, colonne témoin, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	SUPPORT, colonne témoin, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
115	FAISCEAU, module de contrôle des fluides	15X968	15X968	1
120	VIS, mécanique ; tête cyl. ; 10-24 x 10 mm (3/8 po.)	110637	110637	4
122★	CÂBLE, M12, 8 broches	15Y051	15Y051	1
124	CAPTEUR, inductif, presque vide/vide	122716	122716	1
125	SUPPORT, capteur, presque vide/vide	N/A	N/A	1
126	MODULE, régulation du fluide	289696	289696	1
127‡	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide; 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
128*	MODULE, embase, régulation du fluide	N/A	N/A	1
129	ÉLECTROVANNE, moteur pneumatique	121235	121235	1
130★	ÉTIQUETTE, vanne d'arrêt	15V954	15V954	1
131	VIS; 6-32 x 10 mm (3/8 po.)	121255	121255	6
132	PROTECTION, alimentation électrique	N/A	N/A	1
133	SUPPORT, alimentation électrique, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	SUPPORT, alimentation électrique, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
140▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; surface chaude	189285	189285	1
143▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; écrasement et pincement	196548	196548	1
146	Vis	114417	114417	4
147	PROTECTION, porte	277674	277674	1
148	VIS, usinée, tête cyl., mise à la terre	121070	121070	1
150★	CÂBLE, CAN, unité A/unité B, fbe ; 15 m	121228	121228	1
151	CAPOT, vide	N/A	N/A	1
152	JETON, mise à niveau	16C027	16C027	1

Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.

- \* Non illustré.
- ▲ Des étiquettes, plaques et cartes de danger et d'avertissement de rechange sont disponibles gratuitement.
- ‡ Élévateur D60 uniquement : placez la bague du capteur d'actionneur vers le bas, près de l'ensemble soudé de l'élévateur, en orientant le support vers le haut.
- \* Nécessite la référence 152 pour la programmation.

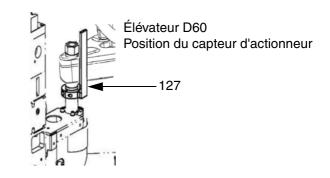


### Kits de liaison pneumatique

255675, pour élévateurs D200 76,2 mm (3 po.) 255676, pour élévateurs D200s 165,1 mm (6,5 po.) 257633, pour élévateurs S20 257632, pour élévateurs D60 76,2 mm (3 po.)

#### Élévateurs D60 et D200 Élévateurs S20 TI10932A r\_257373\_313529\_2a TI10941A

### Kits de liaison pneumatique (suite)

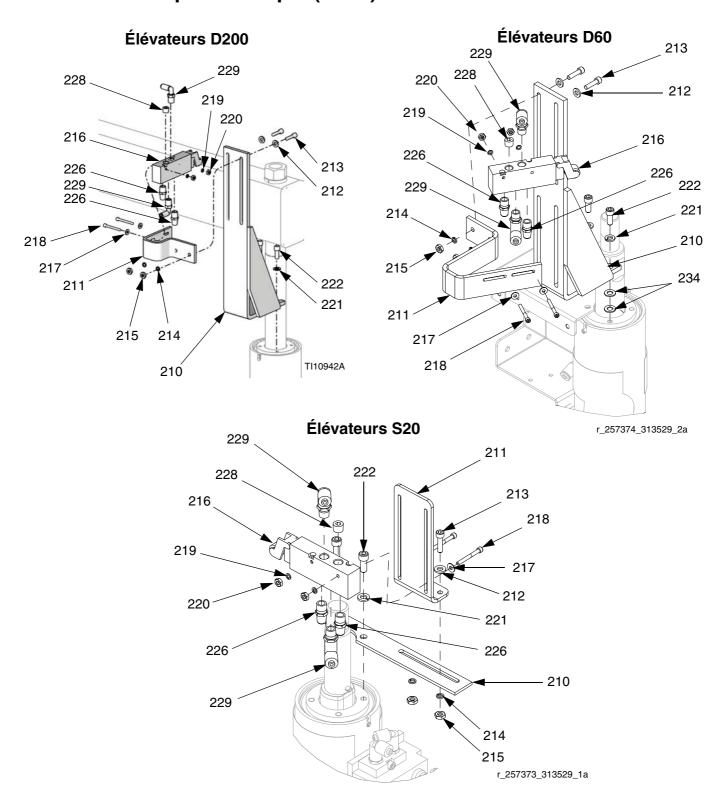

### Kits de liaison pneumatique

Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
201	111337	Té, mâle-femelle ; 3/4 npt(m) x	2	216	C06182	VANNE, de sécurité, air	2
		3/4 npt(f) x 3/4 npt(f)		217	100813	RONDELLE, plate	4
202	C20487	MAMELÓN, hex ; 3/4 npt	2	218	C19965	VIS, tête creuse ; 6-32 x 31 mm	4
203	C59752	VANNE, pneumatique, à 3 voies.	2			(1-1/4 po.)	
204	113218	CLAPET, bille ventilé ; 3/4 npt	2	219	100068	RONDELLE, frein, ressort ; n° 6	4
		(m x f)		220	100072	ÉCROU, hex. mscr ; 6-32	4
205	acheter	FLEXIBLE, nylon; 10 mm (3/8 po.)	1	221 222	100016 101682	RONDELLE, verrouillage; 1/4	6 6
	localemer	nt de diamètre extérieur ; 153 mm		222	101002	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x	0
		(6 po.) ; noir		223	N/A	16 mm (5/8 po.) PLATEAU, montage, vanne à	1
206	C19683	DOUILLE, réduction ; 3/4 npt(m) x	4	223	IN/A	4 voies	'
		3/8 npt(f)	_	224	113338	VANNE, air, distante, à 4 voies	1
207	115240	RACCORD, tuyau ; tuyau de	2	225	123366	VIS, à tête creuse ; 10-24 x 29 mm	2
		diamètre extérieur de 3/8 npt(m) x				(1-1/8 po.)	_
000	445400	10 mm (3/8 po.)	_	226	C06061	SILENCIEUX	5
208	115436	COUDE, tuyau, 90°; tuyau de	2	228	100139	BOUCHON, tuyau ; 1/8 npt	2
		diamètre extérieur 3/8 npt(m) x		229	597151	COUDE, tuyau ; tuyau de D.E.	12
200	116658	10 mm (3/8 po.)	0			de 1/8 npt(m) x 6 mm (1/4 po.)	
209	110036	RACCORD, tuyau ; tuyau de	2	230	110475	Té, mâle-femelle ; 1/8 npt(m) x	1
		diamètre extérieur de 1/4 npt(m) x				1/8 npt(f) x 1/8 npt(f)	
210	N/A	6 mm (1/4 po.) SUPPORT, liaison	2	231	acheter	TUYAU, nylon ; D.E. de 6 mm	1
211	N/A	SUPPORT, vanne de sécurité, pour				nt (1/4 po.); 15,9 m (52 pi.); noir	
211	14/71	élévateurs D200	_		114958	ATTACHE, accouplement	4
	N/A	SUPPORT, vanne de sécurité, pour	2	233	104969	DOUILLE, réduction ; pour	2
	,, .	élévateurs D60	_	004	150000	élévateurs S20	4
	N/A	SUPPORT, vanne de sécurité, pour	2	234 235	158223 100896	RONDELLE	4 2
		élévateurs S20		235	100896	DOUILLE, réduction	2
212	104116	RONDELLE, plate; n° 10	4	Loch	iàcae narta	nt la mention « n/a » ne sont pas	
213	111820	VIS, à tête creuse ; 10-24 x 19 mm	4		ieces porta ies séparéi	•	
		(3/4 po.)		veriuc	ies separei	nent.	
214	C19204	RONDELLE, frein ; n° 10	6	★ No	on illustré.		
215	100179	ÉCROU, hex. mscr ; 10-24	4				


### Kit de filtre pour fluide

#### **REMARQUE:**

Le filtre pour fluide est calibré pour une pression maximum de service de 9 bars (35 MPa, 5 000 psi).

# Filtre pour fluide et support 247504, uniquement pour les modèles avec liaison électronique

Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
301	N/A	EMBASE, montage	1	318	100131	ÉCROU, hex entier ; 3/8-16	4
302	C30021	BOULON, en U ; 3/8-16	2	319	N/A	PIED	1
303	210658	VANNE, bille; 3/8 npt (mbe);	1	320	121190	ÇHAPEAU, prise	1
		consulter le manuel 306861		321	515222	ÉLÉMENT, filtre, maille de 30, inox	1
304	515216	BOÎTIER, filtre	1			(consultez la liste ci-dessous pour	
305	C19652	DOUILLE, réduction ; 25,4 mm	4			connaître les autres tailles)	
		(1 po.) npt(m) x 1/4 npt(f)		322	121175	CAPTEUR, pression	2
306	121189	COUDE, mâle-femelle, 90°;	2	323	15Y048	CÂBLE, filtre, capteur de pression,	1
		25,4 mm (1 po.) npt (m x f)				15 m (49 pi.)	
307	521477	VANNE, bille ; 25,4 mm	3	324	15Y037	CÂBLE, répartiteur, capteur de	1
		(1 po.) npt (fbe)				pression	
308	121182	ÀDAPTATEÙR, tuyau	2				
309	102814	MANOMÈTRE, pression, fluide	2	Les p	oièces por	tant la mention « n/a » ne sont pas	
310	C19488	Té ; 25,4 mm (1 po.) npt (f)	1	vend	ues sépar	ément.	
311	121163	LIAISON; 25,4 mm (1 po.) npt(f)	2	1 00 6	:14	and a company company display and have a	
312	158585	MAMELON; 25,4 mm (1 po.) npt	6			emplacement sont disponibles dans l	98
313	101044	RONDELLE, plate; 1/2	4	tailles	s suivante:	s:	
314	100018	RONDELLE, frein, ressort; 1/2	4	F	Référence	515219, maille de 60	
315	C19853	VIS, à tête creuse ; 1/2-13 x 31 mm	4			515220, maille de 50	
		(1-1/4 po.)				515221, maille de 40	
316	100023	RONDELLE, plate; 3/8	4			515221, maille de 40 515222, maille de 30 (standard)	
317	100133	RONDELLE, verrouillage; 3/8	4	r	iererence	515222, maille de 30 (Standard)	

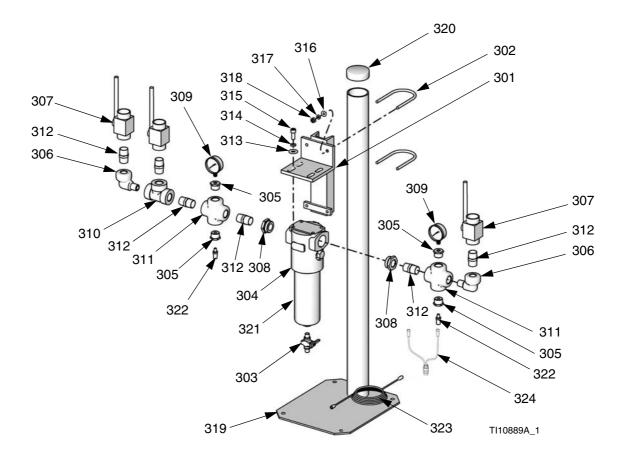

### Kits de clapet anti-retour de sortie de pompe

255452, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 60 et 100 en acier au carbone (illustré)

257377, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 60 et 100 en acier inox

255453, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 200 et de 250 en acier au carbone


255454, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 200 et de 250 en acier inox


255455, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 500 en acier au carbone

255456, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 500 en acier inox

256882, utilisé pour les bas de pompe Dura-Flo de 430 et 580 en acier au carbone

Réf.	Description	255452	257377	255453	255454	255455	255456	256882	Qté
401	RACCORD, tuyau ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt(f)	521975		521975		521975		521975	1
	CONNECTEUR ; 3/4 npt(m) x 27 mm (1-1/16 po.) unf		15M863		15M863		15M863		1
402	MAMELON, hex ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt	C20490		C20490				C20490	1
	MAMELON, hex ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt					C20490			2
	MAMELON, réduction ; 25,4 mm (1 po.) npt x 3/4 npt						15M805		1
403	CLAPET, anti-retour; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt (fbe)	521850		521850		521850		521850	1
	CLAPET, anti-retour ; 3/4 npt (fbe)		C59546		C59546		C59546		1
404	COUDE, mâle-femelle, 90°; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt (m x f)	C38324		C38324				C38324	1
	COUDE; 3/4 npt (m x f)		15M864		15M864		15M864		1
	COUDE ; 38,1 mm (1-1/2 po.) npt (f x f)					115129			1
405	DOUILLE, réduction ; 25,4 mm (1 po.) npt(m) x 3/4 npt(f)	C19661							1
	MAMELON, réduction ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt x 25,4 mm (1 po.) npt			C38306					1
	MAMELON, réduction ; 25,4 mm (1 po.) npt x 3/4 npt				15M805				1
	DOUILLE, réduction, 1-1/2 npt x 1-1/4 npt (fbe)					16A999			1
	ACCOUPLEMENT, réduction ; 38,1 mm (1-1/2 po.) npt x 25,4 mm (1 po.) npt (fbe)						15M865		1

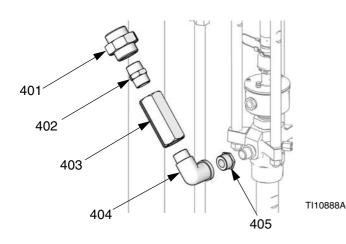

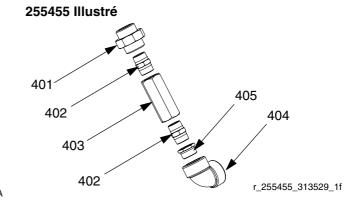

### Kits de décompression


### 255457, acier au carbone

#### 255458, acier inox


Réf.	Description	255457 (acier carb.)	255458 (inox)	Qté
501	Té ; 1-1/4 npt(f)	C19491		1
	Té ; 3/4 npt(f)		15M862	1
502	COUDE, mâle-femelle ; 1-1/4 npt (m x f)	C38324		1
	COUDE ; 3/4 npt (m x f)		15M864	1
503	DOUILLE, réduction ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt(m) x 3/4 npt(f)	C19660		1
	DOUILLE, réduction ; 3/4 npt(m) x 1/2 npt(f)		502033	1
504	FLEXIBLE; 1/2 npt (mbe) acier carb.; 712 mm (28 po.); buna-N	N/A		1
	FLEXIBLE; 1/2 npt (mbe) inox; 712 mm (28 po.); ptfe		N/A	1
505	MAMELON, hex; 1-1/4 npt	C20490		1
	MAMELON, hex; 3/4 npt		190724	1
506	TUYAU, nylon; D.E. de 4 mm (5/32 po.); 3,05 m (10 pi.); noir	acheter localem ent	acheter localeme nt	2
507	VANNE, décompression/recircul ation, orifice de 1/2 npt; consultez le manuel 310550 pour connaître les pièces	918537	918537	1
508	RACCORD, adaptateur, pivot; 1/2 npt (m x f)	156684	15M859	1
510	LIAISON; 3/4 npt(f)	15M834	15M866	1

		255457	055450	
Réf.	Description	(acier carb.)	255458 (inox)	Qté
511	CLAPET, anti-retour ; 1/4 npt(m)	15M867	15M867	1
512	CONNECTEUR, tuyau ; 1/4 npt (fbe)	113093	113093	1
513	COUDE, tuyau ; tuyau de D.E. de 1/4 npt(m) x 6 mm (1/4 po.)	114109	114109	1
514	RÉDUCTEUR, tuyau ; 3/4 npt(m) x 1/4 npt(f)	C19681	15M861	1
515	MAMELON, hex; 3/4 npt	C20487	190724	1
517	ADAPTATEUR, 1/2 npt(m) x 3/4 npt(m)	157191	15R232	1
520	VANNE, électrovanne, 4 voies	15M574	15M574	1
521	VIS, tête creuse ; 6-32 x 31 mm (1-1/4 po.)	C19965	C19965	2
522	ÉCROU, verrouillage, hexagonal ; M4	C19862	C19862	2
523	Té ; 1/4 npt(m) x 1/4 npt(f) x 1/4 npt(f)	116504	116504	1
524	COUDE, tuyau ; tuyau de D.E. de 1/4 npt(m) x 4 mm (5/32 po.)	198178	198178	3
525	CÂBLE, faisceau	15Y047	15Y047	1

Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.

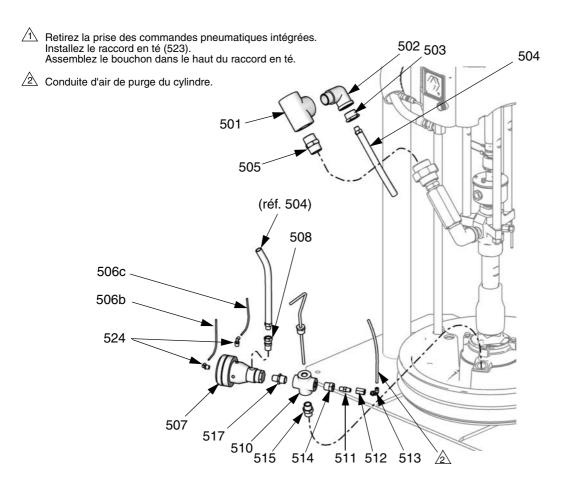

TI10886A

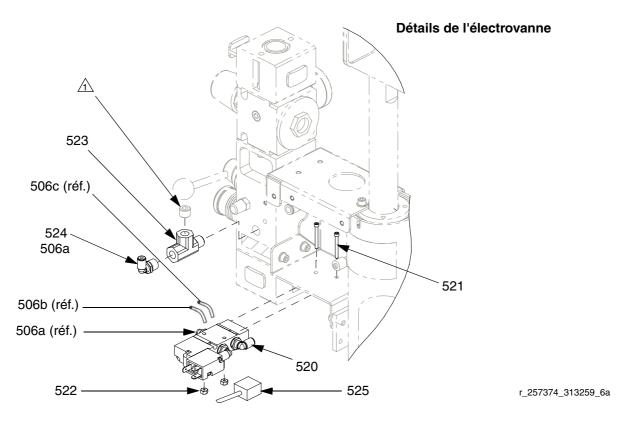

### **Accessoires**

# Module de passerelle de communication

Le module de passerelle de communication CGMxx0 requière **un kit de montage CGK010.** Utilisez le kit de référence indiqué ci-dessous pour le montage d'un CGM sur le système d'alimentation en tandem. Consultez le manuel 313138 pour connaître les pièces de rechange et les procédures d'installation.

Kit de montage du module de passerelle de communication	Référence du module de passerelle de communication	Bus de terrain
	CGMDN0	DeviceNet
CGK010	CGMEP0	EtherNet/IP
CGROTO	CGMPB0	PROFIBUS
	CGMPN0	PROFINET

Consultez le manuel 312864 pour connaître les instructions de configuration du CGM.

# Accessoires du capteur de pression

#### **Capteurs**

Référence	Description
121175	Filtre du capteur de pression

#### **Câbles**

Référence	Description
15Y049	Câble à clavette d'inversion M12 mâle/femelle
15Y037	Câble de répartiteur de capteur de pression

## Caractéristiques techniques

Pression maximum d'entrée d'air (système d'alimentation) S20 – colonne simple 76,2 mm (3 po.), 20 litres	bar (MPa, psi) / Taille de l'entrée d'air
(5 gallons)	9 bars (0,9 MPa, 125 psi) / 1/2 npt(f)
(16 gallons), 30 litres (8 gallons), 20 litres (5 gallons),	10 bars (1 MPa, 150 psi) / 3/4 npt(f)
(5 gallons)	10 bars (1 MPa, 150 psi) / 3/4 npt(f) 9 bars (0,9 MPa, 125 psi) / 3/4 npt(f)
200 littes (35 gai.), 115 littes (30 gai.)	9 bars (0,9 MFa, 125 psi) / 3/4 hpt(1)
Pression de service du fluide, de l'air et poids maximum (bas de pompe)	Pour les groupes de pompes Check-Mate, consultez le manuel 312376.
Dià con de la manage de contrata de la manda de	Pour les groupes de pompes Dura-Flo, consultez les manuels 311826, 311828, 311833.
Pièces de la pompe en contact avec le produit	Pour les bas de pompes Check-Mate, consultez le manuel 312375. Pour les bas de pompe Dura-Flo, consultez les manuels
Codes cylindre/élévateur (page 5) : référence de pièce,	311717, 311825, 311827.
taille, cylindre; pièces en contact avec le produit	
<b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b> , <b>F</b> , <b>G</b> , <b>H</b> : 255662, 200 litres (55 gallons)	PTFE, EPDM, aluminium revêtu de PTFE, acier au carbone galvanisé, inox 316
<b>J</b> , <b>L</b> , <b>M</b> , <b>R</b> , <b>S</b> , <b>T</b> : 255663, 200 litres (55 gallons)	EPDM, aluminium, acier au carbone galvanisé, inox 316
<b>J, L, M, R, S, T</b> : 255663, 200 litres (55 gallons) <b>4</b> : 255661, 115 litres (30 gallons)	EPDM, aluminium, acier au carbone galvanisé, inox 316  Acier au carbone galvanisé, EPDM, inox, élastomère fluoré
	Acier au carbone galvanisé, EPDM, inox, élastomère
<b>4</b> : 255661, 115 litres (30 gallons)	Acier au carbone galvanisé, EPDM, inox, élastomère fluoré  Nickel anélectrolytique, polyuréthane, acier au carbone, polyéthylène, nitrile, acier au carbone galvanisé, buna,
4: 255661, 115 litres (30 gallons)	Acier au carbone galvanisé, EPDM, inox, élastomère fluoré  Nickel anélectrolytique, polyuréthane, acier au carbone, polyéthylène, nitrile, acier au carbone galvanisé, buna, inox 316, inox 17-4PH  Acier inox, polyuréthane, nitrile enrobé de PTFE, polyéthylène, nitrile, PTFE, inox 303, inox 304, inox 316,
4: 255661, 115 litres (30 gallons)	Acier au carbone galvanisé, EPDM, inox, élastomère fluoré  Nickel anélectrolytique, polyuréthane, acier au carbone, polyéthylène, nitrile, acier au carbone galvanisé, buna, inox 316, inox 17-4PH  Acier inox, polyuréthane, nitrile enrobé de PTFE, polyéthylène, nitrile, PTFE, inox 303, inox 304, inox 316, inox 17-4PH  Nickel anélectrolytique, élastomère renforcé par de l'aramide, PSA à base caoutchouc, polyuréthane, polyéthylène, nitrile, acier au carbone galvanisé, buna,

### Garantie standard de Graco

Graco garantit que tout l'équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenue responsable d'une détérioration générale, ou tout autre dysfonctionnement, dommage ou usure suite à une installation défectueuse, mauvaise application, abrasion, corrosion, maintenance inadéquate ou incorrecte, négligence, accident, manipulation ou substitution de pièces de composants ne portant pas la marque Graco. Graco ne saurait être tenue responsable en cas de dysfonctionnement, dommage ou usure dus à l'incompatibilité de l'équipement de Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de fabrication, d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de matériaux non fournis par Graco.

Cette garantie s'applique à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur de Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur d'origine en port payé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main-d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour tout défaut relevant de la garantie sont telles que déjà définies ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE FINALITÉ PARTICULIÈRE POUR LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, commutateurs, flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de leur fabricant. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou utilisation de produits ou d'autres biens vendus par les présentes, que ce soit en raison d'une violation de contrat, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autrement.

### **Informations concernant Graco**

Pour en savoir plus sur les derniers produits de Graco, visitez le site www.graco.com.

**POUR COMMANDER**, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur le plus proche. **Téléphone**: +1 612-623-6921 **ou n° vert**: 1-800-328-0211 **Fax**: 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.

Pour avoir toutes les informations concernant les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 313529

Siège social de Graco : Minneapolis Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2009, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001. www.graco.com